


sunstech[®]

Bluetooth FM Transmitter
with Car Charger

FMT300BTUSB



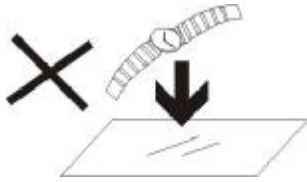


1. DO NOT place objects on top of the device, as objects may scratch the device.




2. DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.




3. DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.

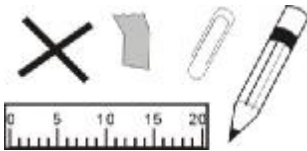

4. DO NOT insert any foreign objects into the device.

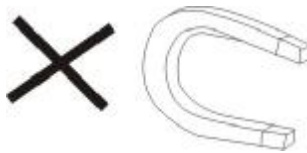

5. DO NOT expose the device to strong magnetic or electrical field.

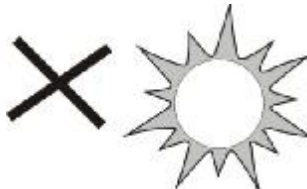

6. DO NOT expose the device to direct sunlight as it can damage the device. Keep it away from heat sources.

60°C(140°F)



20°C(68°F)

7. DO NOT store your device in temperatures higher than 40°C(104°F). The internal operating temperature for this device is from 20°C(68°F) to 60°C(140°F).



8. DO NOT use the device in the rain.



9. Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.




10. The device and adaptor may product some heat during normal operation of charging. To prevent discomfort or injury from heat exposure, DO NOT leave the device on your lap.



11. POWER INPUT RATING: Refer to the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.



12. Clean the device with a soft cloth. If needed, dampen the cloth slightly before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.

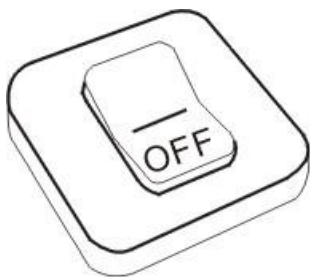

13. Always power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug.




14. Disconnect the device from an electrical outlet and power off before cleaning the device.




15. DO NOT disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair.



16. The device has apertures to disperse heat. DO NOT block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.

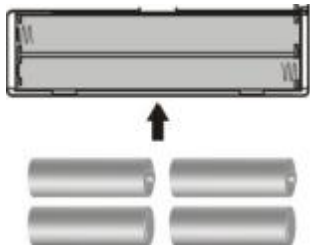

17. Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instruction.

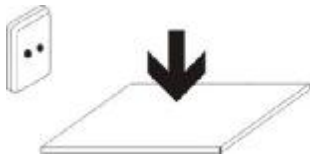

18. PLUGGABLE EQUIPMENT: the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.


European Union: Disposal Information



The symbol above means that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

FMT300BTUSB User Manual

Product Overview

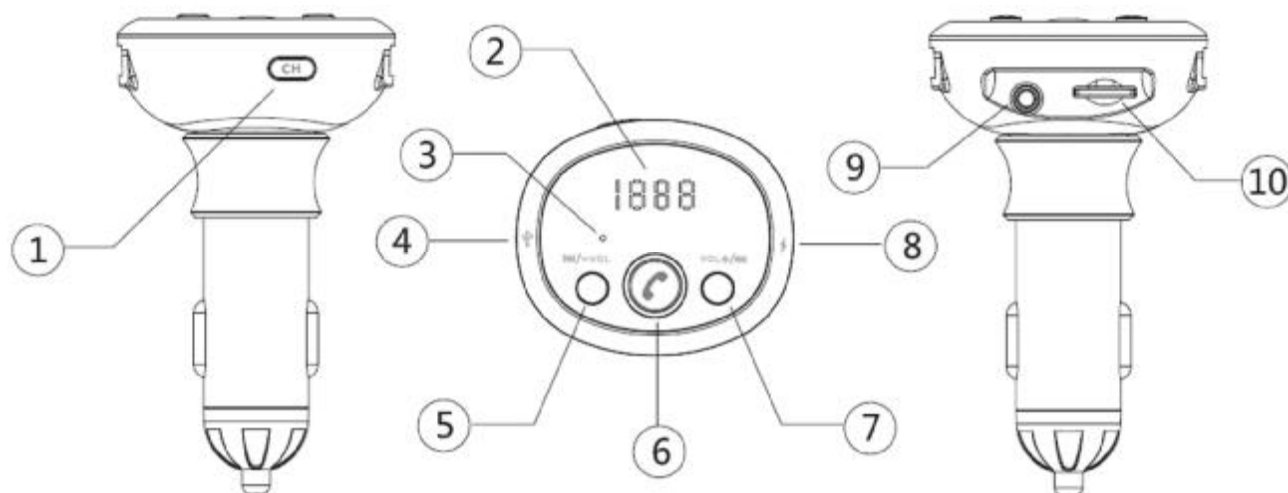

① Channel	Short press to enter frequency modulation mode. Then, frequency glows slowly on the display. Users choose channel in the range of 87.5 MHz and 108.0 MHz. Short press volume buttons to adjust channel by 0.1 MHz gradually. Long press volume buttons to adjust channel quickly. After completing frequency adjustment, short press the button so that frequency could be shown steadily and solidly.
② LED display	
③ Microphone	
④ USB flash drive port	
⑤ Back/Volume down	a. Under Bluetooth/TF card/USB flash drive mode, short press to decrease volume. b. Under Bluetooth/TF card/USB flash drive mode, long press to go back to last track.
⑥ Play/Pause/Hands-	a. Under Bluetooth/TF card/USB Flash drive mode, short press to play and pause music, indicator around it glows once.

free	b. Under Bluetooth mode, short press to receive and end phone calls, indicator around it works like breathing light...
⑦ Forth/Volume up	a. Under Bluetooth/TF card/USB flash drive mode, short press to increase volume. b. Under Bluetooth/TF card/USB flash drive mode, long press to move to next track.
⑧ USB charging port	
⑨ AUX port	
⑩ TF card port	

Power on

Plug car charger into car cigarette lighter, LED display lights up. Adjust the frequency of car and transmitter to the same to match.

TF card/USB flash drive mode

Plug TF card/USB flash drive to play music. Short press volume buttons to increase or decrease volume, long press to go back to last track or move to next step. Short press "Play/Pause" button to play or pause music, long press to transfer to different playing mode, such as put a song on a loop, play all the music repeatedly. Double click to transfer to different EQ mode. Short press "CH" button to adjust frequency. Long press "CH" to transfer to different mode.

Bluetooth mode

After transferring to Bluetooth mode, it starts searching previous paired Bluetooth device. If it fails to connect, it begins pairing other Bluetooth devices. In this case, turn on your Bluetooth device to search. PIN code is "0000". Music streams after pairing successfully. Short press "play/pause" button to receive or end phone calls. Long press "play/pause" button to transfer phone call from transmitter to cell phone. Double click "play/pause" button to dial the last phone call. Short press "CH" to adjust frequency, long press to transfer to other modes.

AUX mode

Under any mode, plug one end of audio cable into AUX port of transmitter and the other end into audio slot of Mobile Phone, Notebook, Tablet PC, MP3/MP4 Player etc. After that, you'll be able to enjoy the music. Short press "CH" to adjust frequency, long press to transfer to other modes.

USB charging mode

Plug one end of charging cable into USB port, and the other end into cellphone to charge. Pull out when cell phone is fully charged.

Warning

1. Please make sure that voltage of car cigarette lighter is 12-24V, or it will make the product work abnormally or even destroy the product. If the voltage is lower than 12V, LED display of transmitter shows current voltage and glows. To continue use product, please press rotatory button.
2. While choosing channel, please avoid strong signal station to in case of affecting sound quality.
3. If car audio fails to receive music, please check if the frequency of transmitter and car is the same, or volume up to increase output.
4. Use car audio to adjust volume. Don't increase too much volume, or distortion occurs. Should distortion happens, volume down to resume.
5. If Bluetooth device of Mobile Phone, PC etc fails to link to headphone or if fails to playing music after being connected, the user shall check if he/she enters the correct PIN code or if Bluetooth device of his/her Mobile Phone, PC etc supports A2DP.
6. For safety reason, please pull out car charger while not using.

Specification

Input	DC 12~24V
Current	<100MA
Output	≤5V/2.1A
FM range	87.5~108.0MHz
Transmitting distance	< 5 meters
Frequency	20Hz-15KHz
Bluetooth Version	V2.1+EDR
Bluetooth connection	≤10 meters
Working temperature	0~60°C

Made in China

Warranty conditions

- The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
- The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation or installation in not desirable places for a proper maintenance of the product, rips, updates of the products that are not the supplied by the brand, pieces wore away for its use or for not domestic or inappropriate use. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companies alien to our company.
- For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.

Correct disposal of this Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment(WEEE))




Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/ recycling centre.

In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!

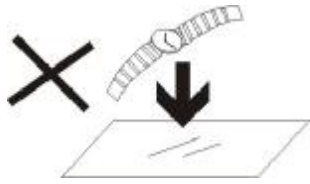


1. NO coloque objetos encima del aparato porque podrían rayarlo.




2. NO exponga el aparato a entornos sucios o polvorientos.




3. NO coloque el aparato en una superficie desigual o inestable.

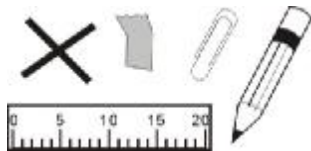

4. NO introduzca ningún objeto extraño en el aparato.

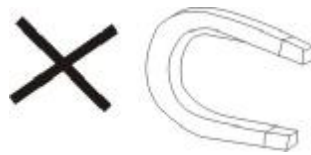

5. NO exponga el aparato a un campo magnético o eléctrico fuerte.

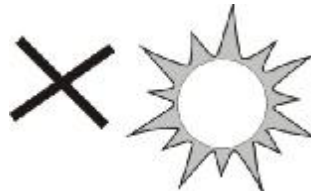

6. NO exponga el aparato directamente a la luz del sol porque podría dañarlo.

Manténgalo apartado de superficies calientes.

60°C (140°F)



20°C (68°F)

7. NO guarde el aparato a temperaturas superiores a los 40 °C (104 °F). La temperatura interna de funcionamiento de este aparato es de 20 °C (68 °F) a 60 °C (140 °F).



8. NO utilice el aparato bajo la lluvia.



9. Consulte con su ayuntamiento o vendedor para saber cómo eliminar de forma correcta los aparatos electrónicos.




10. El aparato y el adaptador pueden producir algo de calor durante el funcionamiento normal de la carga. Para evitar la incomodidad o un daño debido a la exposición al calor NO deje el aparato en su regazo.



11. CAPACIDAD DE LA POTENCIA DE ENTRADA: Véase la etiqueta del aparato y asegúrese de que el adaptador de potencia corresponde a la capacidad. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.



12. Limpie el aparato con un paño suave. Si fuera necesario, humedezca ligeramente el paño antes de limpiar. No utilice nunca mezclas abrasivas o productos de limpieza.

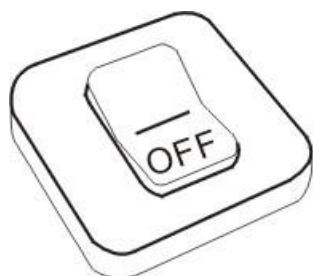


13. Apague siempre el aparato para instalar o quitar dispositivos externos que no aguanten la conexión en caliente.



14. Desconecte el aparato de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.



15. NO desmonte el aparato. Sólo un técnico de servicio autorizado debe realizar las reparaciones.

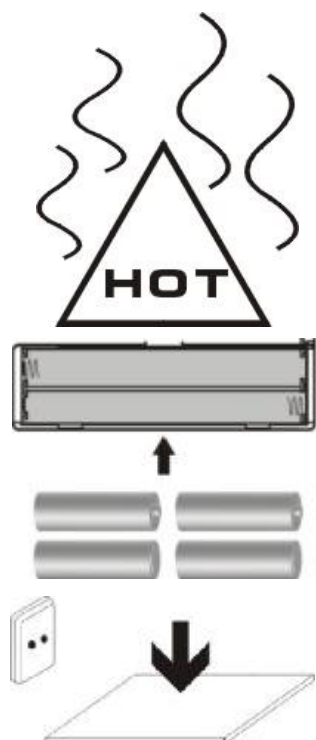

16. El aparato tiene aperturas para liberar calor.

NO bloquee la ventilación del aparato, el aparato puede calentarse y comenzar a funcionar mal.

17. Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por otra de un tipo incorrecto. Tire las baterías usadas siguiendo las instrucciones.

18. EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil.


Unión Europea: información sobre residuos



El símbolo anterior indica que, de acuerdo con las normativas locales, su producto y/o su batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberá llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales. La recogida selectiva y el reciclaje del producto y/o de su batería en el momento de su desecho ayudarán a proteger los recursos naturales y a garantizar su reciclaje de forma que proteja la salud de las personas y el medioambiente.

Manual del Usuario FMT300BTUSB

Presentación del producto

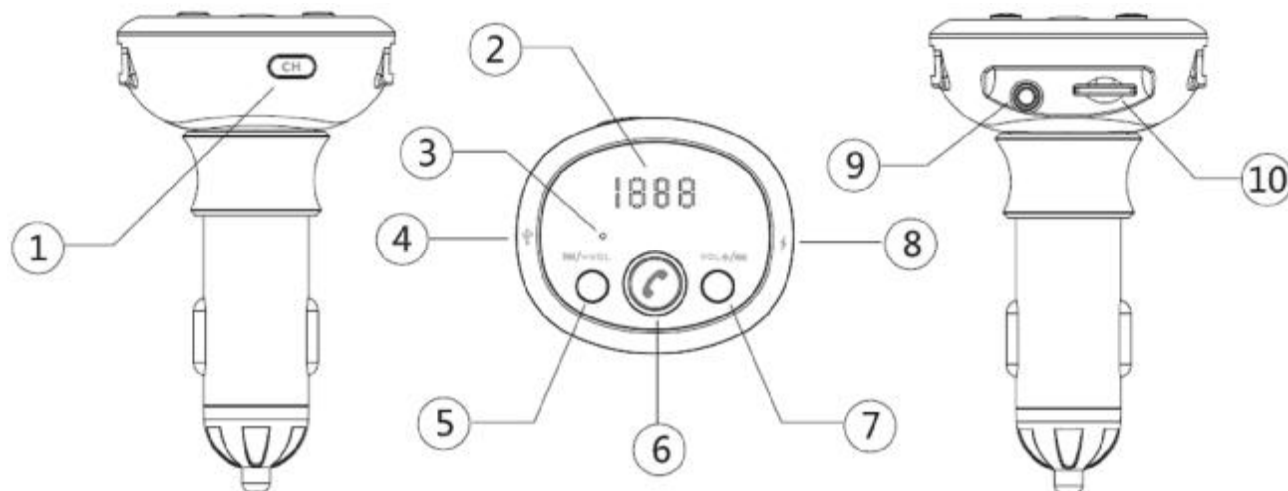

① Canal	Pulse brevemente para entrar en el modo de modulación de frecuencia. Enseguida, la frecuencia brilla lentamente en la pantalla. Los usuarios pueden elegir el canal en el intervalo de 87,5 MHz y 108,0 MHz. Pulse brevemente los botones de volumen para ajustar el canal en incrementos de 0,1 MHz gradualmente. Pulse detenidamente los botones de volumen para ajustar el canal rápidamente. Después de concluir el ajuste de la frecuencia, pulse brevemente el botón para que la frecuencia pueda presentarse de forma constante y sólida.
② Pantalla LED	
③ Micrófono	
④ Puerta de memoria flash USB	
⑤ Retroceder/Disminuir volumen	a. En el modo de Bluetooth/ tarjeta TF/ memoria USB, pulse brevemente para reducir el volumen. b. En el modo de Bluetooth/ tarjeta TF/ memoria USB, pulse detenidamente para regresar a la última pista.

⑥ Reproducir/Pausa/Manos libres	a. En el modo de Bluetooth/ tarjeta TF/ memoria USB, pulse brevemente para reproducir y pausar la música, el indicador a su vuelta brilla una vez. b. En el modo de Bluetooth, pulse brevemente para recibir y terminar llamada telefónicas, el indicador a su vuelta funciona como una luz de notificación...
⑦ Avanzar/Aumentar volumen	a. En el modo de Bluetooth/ tarjeta TF/ memoria USB, pulse brevemente para subir el volumen. b. En el modo de Bluetooth/ tarjeta TF/ memoria USB, pulse detenidamente para pasar a la pista siguiente.
⑧ Puerto de carga USB	
⑨ Puerto AUX	
⑩ Puerto de tarjeta TF	

Encendido

Conecte el cargador de coche al mechero del coche, el indicador LED se enciende.

Ajuste la frecuencia del coche y del transmisor como la misma para que correspondan.

Modo de tarjeta TF/ memoria USB

Conecte la tarjeta TF/ memoria USB para reproducir música. Pulse brevemente los botones de volumen para aumentar o disminuir el volumen, pulse detenidamente para volver a la última pista o para pasar al próximo paso. Pulse brevemente el botón "Play/Pause" para reproducir o pausar la música, pulse detenidamente para transferir a un modo de reproducción diferente, tales como colocar una música en ciclo, reproducir todas las músicas repetidamente. Haga doble clic para transferir a un modo de EQ distinto. Pulse brevemente el botón "CH" para ajustar la frecuencia. Pulse detenidamente el botón "CH" para transferir a un modo diferente.

Modo Bluetooth

Tras la transferencia al modo Bluetooth, este empieza a buscar el dispositivo Bluetooth anteriormente emparejado. Si no logra conectarse, empieza a sincronizar otros dispositivos Bluetooth. En ese caso, encienda su dispositivo Bluetooth para buscar. El código PIN es "0000". La transmisión de música comienza tras haberse sincronizado con éxito. Pulse brevemente el botón "play/pause" para recibir o terminar llamadas telefónicas. Pulse detenidamente el botón "play/pause" para transferir una llamada telefónica del transmisor al móvil. Haga doble clic en el botón "play/pause" para marcar la última llamada telefónica. Pulse brevemente "CH" para ajustar la frecuencia, pulse detenidamente para transferir a otros modos.

Modo AUX

En cualquier modo, inserte un extremo del cable audio en el puerto AUX del transmisor y el otro extremo en la ranura de audio de un teléfono móvil, ordenador portátil, reproductor MP3/MP4, etc. A continuación, podrá disfrutar de su música. Pulse brevemente "CH" para ajustar la frecuencia, pulse detenidamente para transferir a otros modos.

Modo de carga USB

Conecte una extremidad del cable de cargamento al puerto USB y la otra extremidad al móvil que carga. Desconecte cuando el móvil esté totalmente cargado.

Aviso

1. Certifíquese de que la tensión del mechero del coche es de 12-24V, sino, eso que el producto funcione de forma anormal o podrá incluso destruir el producto. Si la tensión es inferior a 12 v, el indicador LED del transmisor muestra la tensión de la corriente y brilla. Para seguir usando el producto, pulse el botón giratorio.
2. Al seleccionar el canal, evite una estación con señal fuerte, en el caso de afectar la calidad del sonido.
3. Si el audio del coche no recibe música, verifique si la frecuencia del transmisor y del coche es la misma o suba el volumen para aumentar la potencia.
4. Use el audio del coche para ajustar el volumen. No aumente el volumen demasiado, ya que podrá provocar distorsión. Si hay distorsión, baje el volumen para proseguir.
5. Si el dispositivo Bluetooth del teléfono móvil, ordenador, etc. no logra conectarse al auricular o no puede reproducir música después de conectarse, compruebe si ha introducido el código PIN correcto o si el dispositivo Bluetooth de su teléfono móvil, ordenador, etc. es compatible con A2DP.

6. Por motivos de seguridad, desconecte el cargador del coche cuando este no es usado.

Especificaciones

Entrada	CC 12~24V
Corriente	<100MA
Salida	≤5V/2.1A
Rango FM	87.5~108.0MHz
Distancia de transmisión	< 5 metros
Frecuencia	20Hz-15KHz
Versión de Bluetooth	V2.1+EDR
Conexión Bluetooth	≤10 metros
Temperatura de funcionamiento	0~60℃

Hecho en China

Condiciones de Garantía

- Este equipo tiene garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra.
- Serán exentas de la garantía las averías producidas por un uso incorrecto del aparato, mala instalación o instalados en lugares inapropiados para su buena conservación, roturas, actualizaciones de software que no sean los facilitados por la marca, piezas desgastadas por supropio uso o por un uso no doméstico o inadecuado, así como, por manipulación por personas o talleres ajenos a nuestra empresa.
- Para que la garantía tenga validez, se deberá adjuntar la factura o tíquet de caja que corrobore la adquisición y fecha de venta de este producto.

El desecho correcto de este producto

(equipamiento eléctrico y electrónico de desecho) (WEEE).

Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad y componentes que pueden ser reciclados y reutilizados.

Este símbolo indica que, al final de su vida útil, el equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con los desperdicios domésticos.


Por favor, deseché este equipo en su punto de reciclado local/recogida de desperdicios.

En la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos eléctricos y electrónicos usados. ¡Colabore en la protección de nuestro medio ambiente!



FMT300BTUSB Manuel de l'utilisateur

Présentation du produit

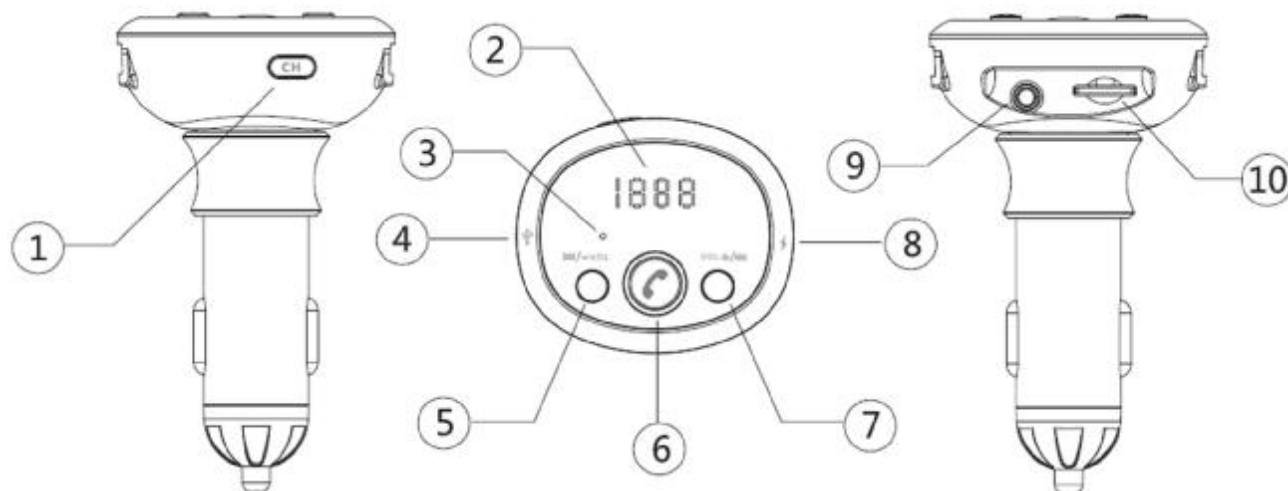

① Canal	Appuyer brièvement pour entrer en mode de modulation de fréquence. Ensuite, la fréquence clignote lentement sur l'affichage. Les utilisateurs choisissent un canal dans la gamme de 87,5 MHz et 108,0 MHz. Appuyez brièvement sur les boutons de volume pour régler progressivement le canal sur 0,1 MHz. Appuyez longuement sur les boutons de volume pour régler le canal rapidement. Après avoir terminé le réglage de la fréquence, appuyez brièvement sur le bouton pour que la fréquence puisse être affichée régulièrement et solidement.
② Affichage LED	
③ Microphone	
④ Port du lecteur flash USB	
⑤ Retour/Réduire le volume	a. En mode Bluetooth/Carte TF/lecteur flash USB, appuyez brièvement pour diminuer le volume. b. En mode Bluetooth/Carte TF/lecteur flash USB, appuyez longuement pour revenir à la dernière piste.

⑥ Lecture / Pause / mains libres	a. En mode Bluetooth/Carte TF/lecteur flash USB, appuyez brièvement pour jouer et mettre en pause la musique, l'indicateur autour du bouton brille une fois. b. En mode Bluetooth, appuyez brièvement pour recevoir et mettre fin à des appels téléphoniques, l'indicateur autour d'elle fonctionne comme une lumière respiratoire...
⑦ Forth / Volume +	a. En mode Bluetooth/Carte TF/lecteur flash USB, appuyez brièvement pour augmenter le volume. b. En mode Bluetooth/Carte TF/lecteur flash USB, appuyez longuement pour passer à la piste suivante.
⑧ port de charge USB	
⑨ port AUX	
⑩ port de carte TF	

Mise en marche

Branchez le chargeur de voiture dans l'allume-cigare de voiture, l'affichage à LED s'allume. Réglez la fréquence de la voiture et l'émetteur à la même fréquence pour correspondre.

Carte TF / lecteur flash USB

Branchez la carte TF/ lecteur flash USB pour jouer de la musique. Appuyez brièvement sur les boutons de volume pour augmenter ou diminuer le volume, appuyez longuement pour revenir à la dernière piste ou passer à l'étape suivante. Appuyez brièvement sur le bouton "Play/Pause" pour écouter ou mettre en pause la musique, appuyez longuement pour passer à un mode de lecture différent, par exemple lire une chanson en boucle, lire la musique à plusieurs reprises. Double-cliquez pour passer en mode EQ différent. Appuyez brièvement sur la touche "CH" pour régler la fréquence. Appuyez longuement sur "CH" pour passer en mode différent.

Mode Bluetooth

Après le transfert en mode Bluetooth, il commence à rechercher le périphérique Bluetooth apparié précédent. S'il ne se connecte pas, il commence à appairer d'autres périphériques Bluetooth. Dans ce cas, allumez votre périphérique Bluetooth pour effectuer une recherche. Le code PIN est "0000". La musique joue après appariement avec succès. Appuyez brièvement sur le bouton "play/pause" pour recevoir ou mettre fin aux appels téléphoniques. Appuyez longuement sur le bouton "play/pause" pour transférer l'appel téléphonique de l'émetteur au téléphone cellulaire. Double-cliquez sur le bouton "play/pause" pour composer le dernier appel téléphonique. Appuyez brièvement sur "CH" pour régler la fréquence, appuyez longuement sur pour passer à d'autres modes.

Mode AUX

Sous n'importe quel mode, branchez une extrémité du câble audio dans le port AUX de l'émetteur et l'autre extrémité dans la fente audio du téléphone portable, ordinateur portable, Tablet PC, lecteur MP3 / MP4 etc. Après cela, vous pourrez profiter de la musique. Appuyez brièvement sur "CH" pour régler la fréquence, appuyez longuement pour passer à d'autres modes.

Mode charge USB

Branchez une extrémité du câble de charge dans le port USB, et l'autre extrémité dans le téléphone portable pour charger. Tirez lorsque le téléphone cellulaire est complètement chargé.

Attention

1. Veuillez-vous assurez que la tension de l'allume-cigare de voiture est 12-24V, ou il fera le travail du produit anormalement ou même détruire le produit. Si la tension est inférieure à 12V, l'affichage LED de l'émetteur indique la tension actuelle et s'allume. Pour continuer à utiliser le produit, appuyez sur le bouton rotatif.
2. Pendant le choix du canal, veuillez éviter la station de signal fort dans le cas où la qualité sonore est affectée.
3. Si l'audio de la voiture ne parvient pas à recevoir de la musique, veuillez vérifier si l'émetteur et la voiture ont la même fréquence, ou augmentez le volume jusqu'à un meilleur rendement.
4. Utilisez l'audio de la voiture pour ajuster le volume. N'augmentez pas trop le volume, ou la distorsion se produit. Si la distorsion se produit, baissez le volume pour reprendre.

5. Si le périphérique Bluetooth du téléphone mobile, du PC, etc. ne parvient pas à établir un lien vers un casque ou s'il échoue à écouter de la musique après avoir été connecté, l'utilisateur doit vérifier s'il saisit le code PIN correct ou si le périphérique Bluetooth de son téléphone mobile, PC etc. prend en charge A2DP.
6. Pour des raisons de sécurité, veuillez tirer le chargeur de la voiture lorsque vous ne l'utilisez pas.

Spécification

Contribution	DC 12 ~ 24V
Courant	<100MA
Sortie	≤5V / 2.1A
Gamme FM	87.5 ~ 108.0MHz
distance de transmission	<5 mètres
La fréquence	20Hz-15KHz
Version Bluetooth	V2.1 + EDR
Connexion Bluetooth	≤10 mètres
Température de fonctionnement	0 ~ 60 °C

Fabriqué en Chine

Condition de la garantie

- Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat.
 - La garantie ne comprend pas les pannes dues à une mauvaise utilisation du produit, une mauvaise installation ou une installation dans des endroits non adaptés pour la bonne maintenance du produit, des défauts, mises à jour des produits qui ne sont pas fournis par la marque, les pièces mal utilisées ou qui ne sont pas destinées à une utilisation domestique ou sont utilisées de manière inappropriée.
- Sont également non comprises dans la garantie les pannes dues à des manipulations des produits par des personnes physiques ou morales autres que notre société.
- Pour toute réclamation concernant les termes de la garantie, le ticket de caisse doit être joint.

Se débarrasser correctement de ce Produit

Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE)


Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique, une fois usagé, doit être traité séparément des déchets ménagers.

Veuillez déposer cet équipement dans le point de collecte/ recyclage des déchets de votre quartier.

Au sein de l'Union Européenne, il existe des systèmes de collecte séparés pour les produits électriques et électroniques usagés. Merci de nous aider à protéger l'environnement dans lequel nous vivons !




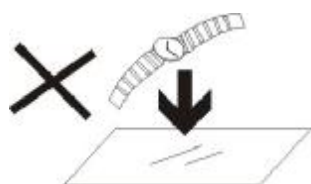


1. NÃO coloque objetos em cima do aparelho, uma vez que estes o podem riscar.



2. NÃO exponha o aparelho a ambientes sujos ou com pó.

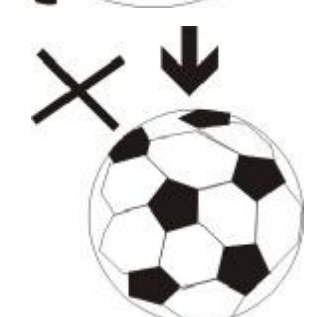


3. NÃO coloque o aparelho numa superfície desnivelada ou instável.

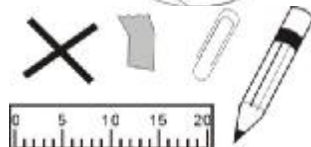

4. NÃO introduza objetos estranhos no aparelho.



5. NÃO exponha o aparelho a campos magnéticos ou elétricos fortes.

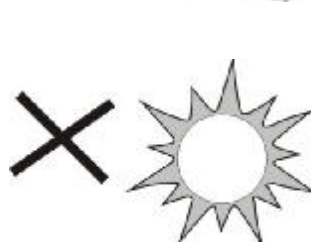

6. NÃO exponha o aparelho à luz direta do sol, uma vez que isto o pode danificar.
Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.

60°C (140°F)



20°C (68°F)

7. NÃO guarde o aparelho em zonas com temperatura superior a 40° C (104° F). A temperatura interna de funcionamento deste aparelho é de 20°C (68 °F) a 60 °C (140 °F).



8. NÃO use o aparelho à chuva.



9. Consulte as autoridades locais ou o revendedor relativamente à eliminação correta de aparelhos eletrónicos.




10. O aparelho e o adaptador podem produzir calor durante o seu normal funcionamento de carga. Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ao calor, NÃO deixe o aparelho no seu colo.



11. CAPACIDADE DA POTÊNCIA DE ENTRADA: Consulte a etiqueta de voltagem do aparelho e assegure-se que o adaptador de corrente respeita a tensão. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.



12. Limpe o aparelho com um pano suave. Se necessário humedeça ligeiramente o pano antes de proceder à limpeza. não use nunca soluções abrasivas ou detergentes.

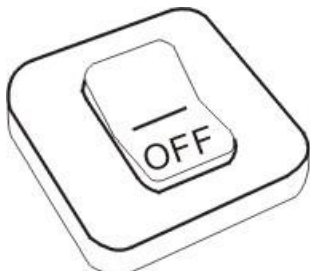

13. Desligue sempre o aparelho antes de proceder à instalação ou remoção de aparelhos que não suportem hot-plug.




14. Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o limpar.



15. NÃO desmonte o aparelho. Só um técnico de serviço autorizado deve proceder a reparações.



16. O aparelho dispõe de aberturas destinadas a libertar calor. NÃO bloqueie a ventilação do aparelho, uma vez que este pode aquecer e avariar-se.

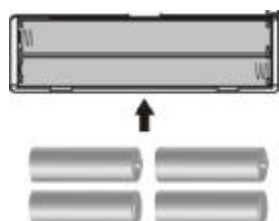


17. A substituição da bateria por um tipo incorreto comporta um risco de explosão. Retire as baterias usadas de acordo com as instruções.



18. EQUIPAMENTO LIGÁVEL: a tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.


União Europeia: informação sobre resíduos

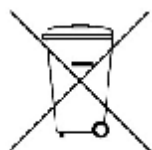

O símbolo anterior indica que, de acordo com as normas locais, o seu produto e/ou a sua bateria deverão ser eliminados separadamente dos resíduos domésticos. Quando este produto alcançar o final da sua vida útil, deverá levá-lo a um ponto de recolha designado pelas autoridades locais. A recolha seletiva e a reciclagem do produto e/ou da sua bateria no momento da sua eliminação ajudarão a proteger os recursos naturais e a garantir a sua reciclagem de forma que proteja a saúde das pessoas e o ambiente.

Manual do Utilizador FMT300BTUSB

Apresentação do produto

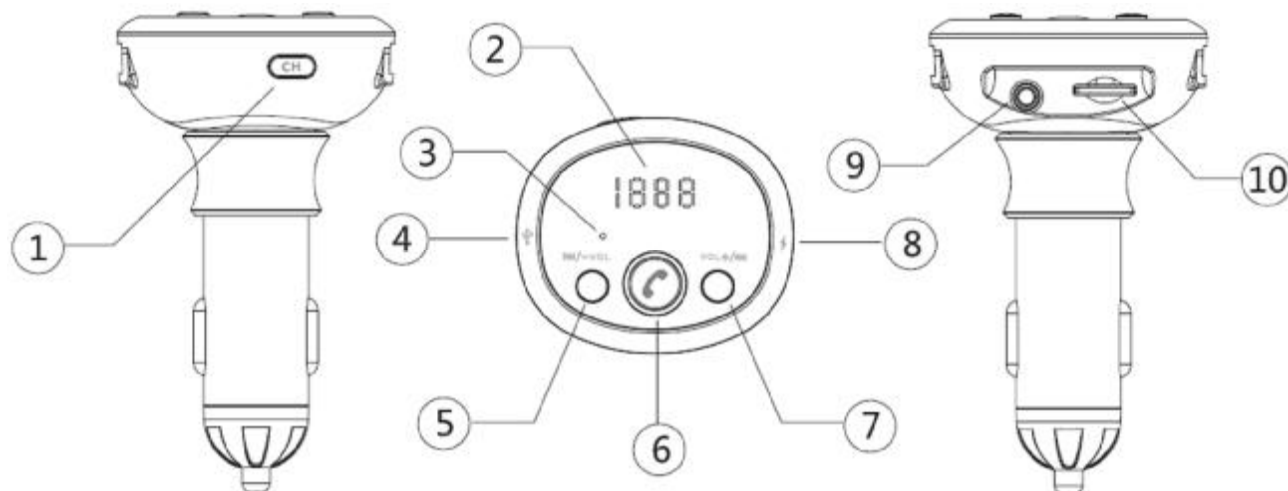

① Canal	Prima brevemente para entrar no modo de modulação de frequência. Em seguida, a frequência brilha lentamente no visor. Os utilizadores podem escolher o canal no intervalo de 87,5 MHz e 108,0 MHz. Prima brevemente os botões de volume para ajustar o canal em incrementos de 0,1 MHz gradualmente. Prima longamente os botões de volume para ajustar o canal rapidamente. Depois de concluir o ajuste da frequência, prima brevemente o botão para que a frequência possa ser apresentada de forma constante e sólida.
② Visor LED	
③ Microfone	
④ Porta flash drive USB	
⑤ Retroceder/Baixar volume	a. No modo de Bluetooth/ cartão TF/ memória USB, prima brevemente para reduzir o volume. b. No modo de Bluetooth/ cartão TF/ memória USB, prima longamente para regressar à última faixa.

⑥ Reproduzir/Pausa/Mãos-livres	a. No modo de Bluetooth/ cartão TF/ memória USB, prima brevemente para reproduzir e pausar a música, o indicador à sua volta brilha uma vez. b. No modo de Bluetooth, prima brevemente para receber e terminar chamada telefónicas, o indicador à sua volta funciona como uma luz de notificação...
⑦ Avançar/Aumentar volume	a. No modo de Bluetooth/ cartão TF/ memória USB, prima brevemente para aumentar o volume. b. No modo de Bluetooth/ cartão TF/ memória USB, prima longamente para passar para a faixa seguinte.
⑧ Porta de carregamento USB	
⑨ Porta AUX	
⑩ Ranhura de cartão TF	

Ligar

Conecte o carregador de automóvel ao isqueiro do carro, o indicador LED acende-se. Ajuste a frequência do carro e do transmissor como a mesma para corresponderem.

Modo de cartão TF/ memória USB

Ligue o cartão TF/ memória USB para reproduzir música. Prima brevemente os botões de volume para aumentar ou diminuir o volume, prima longamente para voltar à última faixa ou para passar para o próximo passo. Prima brevemente o botão "Play/Pause" para reproduzir ou pausar a música, prima longamente para transferir para um modo de reprodução diferente, tais como colocar uma música em ciclo, reproduzir todas as músicas repetidamente. Faça duplo clique para transferir para um modo de EQ diferente. Prima brevemente o botão "CH" para ajustar a frequência. Prima longamente o botão "CH" para transferir para um modo diferente.

Modo Bluetooth

Após a transferência para o modo Bluetooth, este começa a procurar o dispositivo Bluetooth anteriormente emparelhado. Se não conseguir ligar, começa a sincronizar outros dispositivos Bluetooth. Nesse caso, ligue o seu dispositivo Bluetooth para procurar. O código PIN é "0000". A transmissão de música começa após a sincronização efetuada com sucesso. Prima brevemente o botão "play/pause" para receber ou terminar chamadas telefónicas. Prima longamente o botão "play/pause" para transferir uma chamada telefónica do transmissor para o telemóvel. Faça duplo clique no botão "play/pause" para marcar a última chamada telefónica. Prima brevemente "CH" para ajustar a frequência, prima longamente para transferir para outros modos.

Modo AUX

Em qualquer modo, insira um extremo do cabo de na entrada AUX do transmissor e o outro extremo na entrada de áudio de um telemóvel, computador portátil, leitor MP3/MP4, etc. A seguir, poderá desfrutar da sua música. Prima brevemente "CH" para ajustar a frequência, prima longamente para transferir para outros modos.

Modo de carregamento USB

Ligue uma extremidade do cabo de carregamento à porta USB e a outra extremidade ao telemóvel a carregar. Desconecte quando o telemóvel estiver totalmente carregado.

Aviso

1. Certifique-se de que a tensão do isqueiro do automóvel é de 12-24V, pois caso contrário, isso fará com que o produto funcione de forma anormal ou poderá até mesmo destruir o produto. Se a tensão for inferior a 12 v, o indicador LED do transmissor mostra a tensão da corrente e brilha. Para continuar a usar o produto, prima o botão rotativo.
2. Ao escolher o canal, evite uma estação com sinal forte, no caso de afetar a qualidade do som.
3. Se o áudio do carro não conseguir receber música, verifique se a frequência do transmissor e do carro é a mesma ou suba o volume para aumentar a potência.
4. Use o áudio do carro para ajustar o volume. Não aumente muito o volume, visto que poderá provocar distorção. No caso de ocorrer distorção, reduza o volume para prosseguir.
5. Se o dispositivo Bluetooth do telemóvel, computador, etc. não conseguir ligar-se ao auscultador ou não conseguir reproduzir música após a ligação, verifique se introduziu o código PIN correto ou se o dispositivo Bluetooth do seu telemóvel, computador, etc. é compatível com A2DP.

6. Por motivos de segurança, desconecte o carregador do carro quando este não estiver a ser usado.

Especificação

Admissão	CC 12~24V
Corrente	<100MA
Saída	≤5V/2.1A
Intervalo FM	87.5~108.0MHz
Distância de transmissão	< 5 metros
Frequência	20Hz-15KHz
Versão de Bluetooth	V2.1+EDR
Ligação Bluetooth	≤10 metros
Temperatura de trabalho	0~60℃

Fabricado em China

Condições de Garantia

- Este equipamento tem garantia de 2(dois) anos a partir da data original de compra.
- Estaram isentas da garantia as avarias causadas pelo uso incorrecto do aparelho, má instalação ou colocação em lugares inapropriados para a sua boa conservação, pancadas, actualizações de software que não sejam os facilitados pela marca, peças desgastadas pelo seu proprio uso ou por um uso não doméstico ou inadequado, assim como, por manipulação por pessoas ou oficinas de assistência técnica alheios à nossa empresa.
- Para que a garantia tenha validade, deverá juntar a factura ou ticket de caixa que corrobore/valide a aquisição e data de venda deste producto.

Descarte correto deste Produto

Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos - WEEE).

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais de alta qualidade e componentes que podem ser reciclados e reutilizados. Este símbolo significa que equipamentos elétricos e eletrônicos, no fim de sua vida útil, devem ser descartado separadamente do lixo doméstico.

Por favor, descarte esse equipamento em um posto de coleta adequado ou em um centro de reciclagem.

Na União Europeia existem sistemas de coleta separados para produtos elétricos e eletrônicos. Por favor, nos ajude a conservar o meio ambiente em que vive!



